
電動マシンローラー
取扱説明書

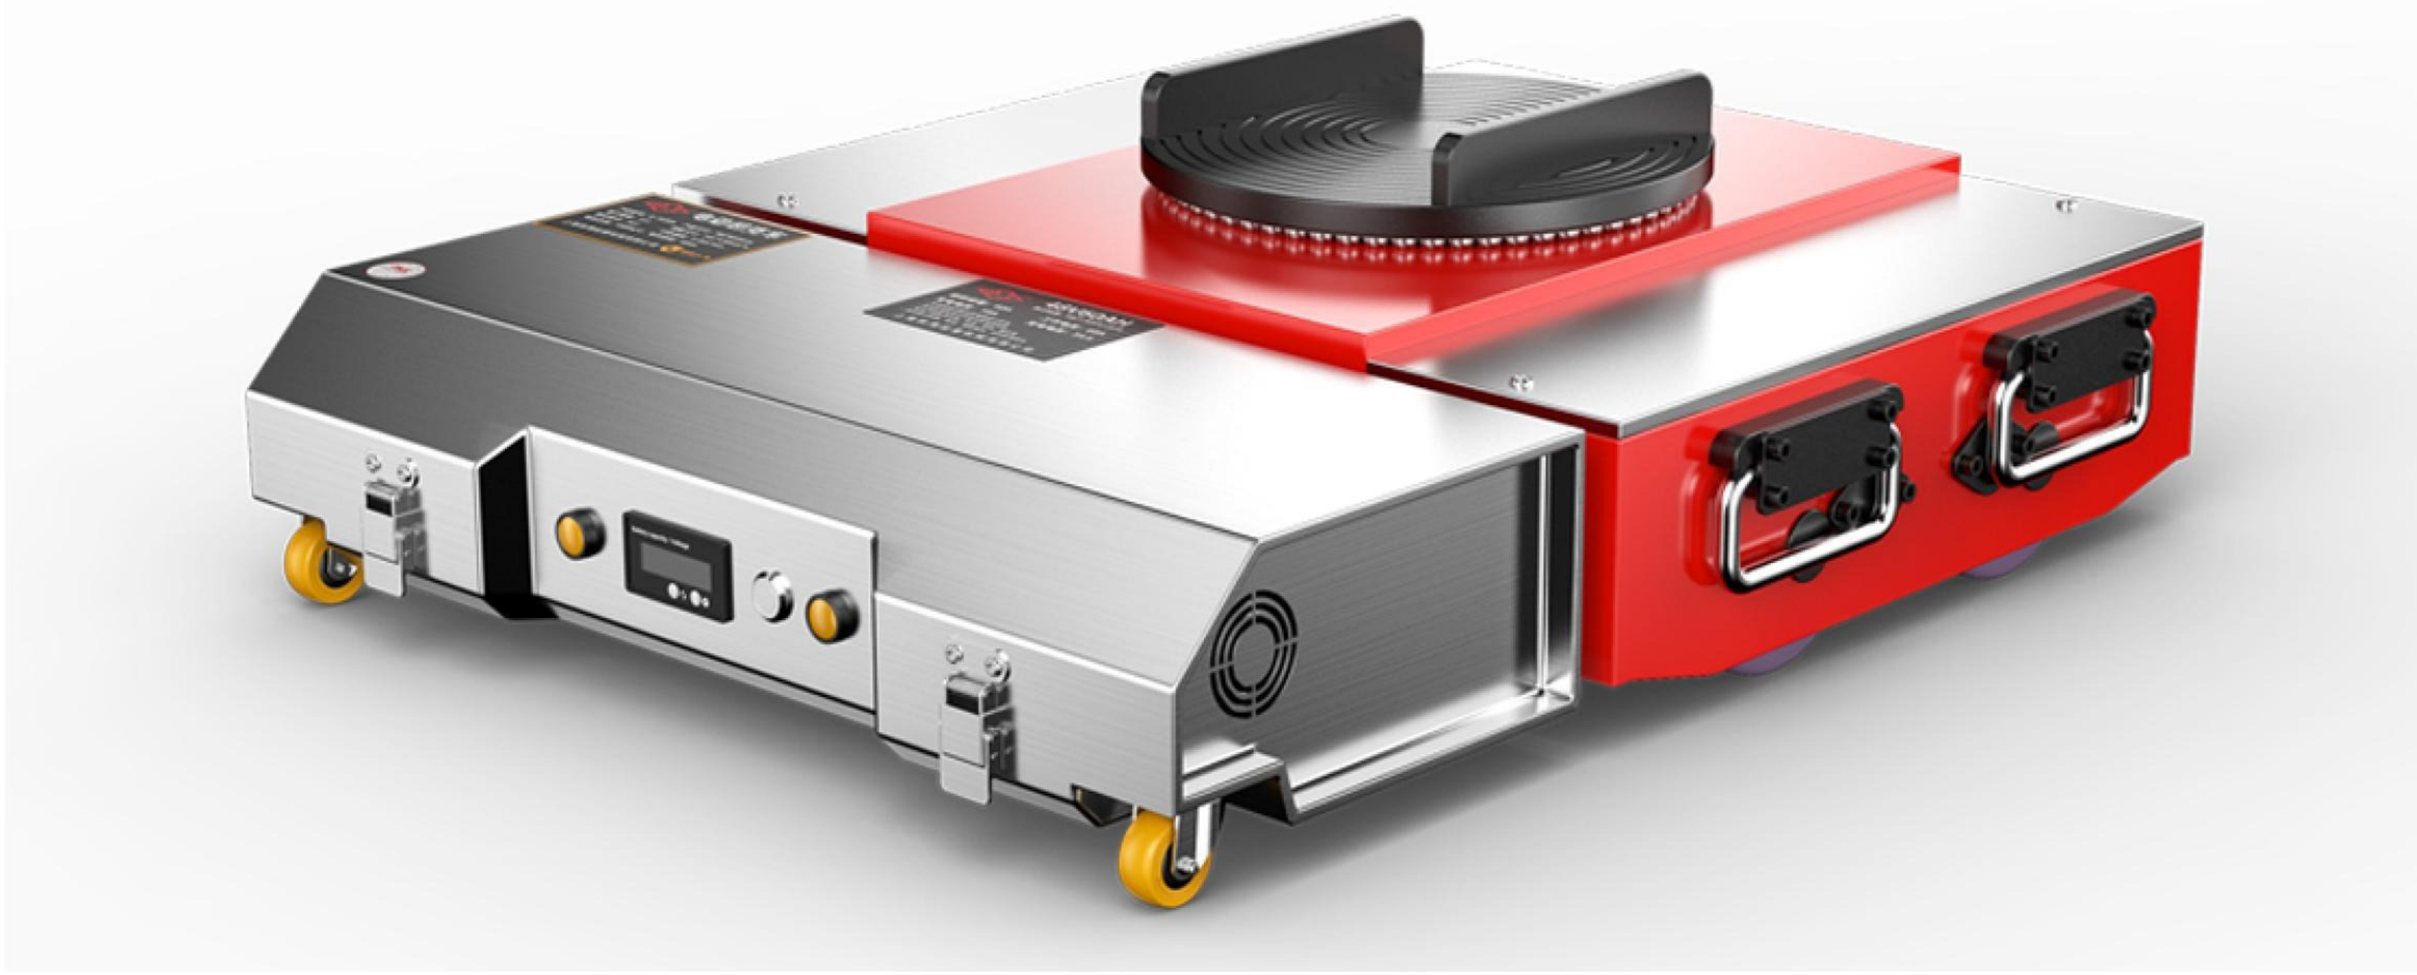

警告：
ご使用前に本説明書をよくお読みください。本書には製品の安全な
使用、設置、操作、保守・修理に関する重要な指示が記載されています。
本書は設置・操作・修理を担当する方の作業場所に保管してください。

はじめに

このたびは当社が製造した電動マシンローラーをお選びいただき、
誠にありがとうございます。
本取扱説明書は、本製品を正しく、安全かつ効率的にご使用いただくための手引きとして作成したものです。製品の性能や操作方法を十分にご理解いただくことが非常に重要ですので、本書をよくお読みのうえ、本製品を最大限にご活用ください。

■ 電動マシンローラーについて

本製品は、中・大型設備の牽引および運搬のために設計された電動運搬機器です。優れた性能と信頼性により、さまざまな産業用途に最適な製品です。
本製品を正しくご使用いただくことで、作業効率を高め、安全な作業を確保できます。

■ お問い合わせ

ご使用中に何らかの問題が発生した場合や、本書で解決できない疑問がある場合は、いつでも当社のアフターサービス部門または技術部門までお問い合わせください。必要なサポートと情報をできる限りご提供いたします。

目次

1.使用上の注意 1

1.1.本説明書の使い方 1

1.2.開梱 1

1.3.製品の移動・運搬 2

2.製品紹介 3

2.1.製品説明 3

2.2.リモコン 5

2.2.1.基本操作説明 5

2.2.2.バッテリー 8

3.メンテナンス 9

1.使用上の注意

1.1.本説明書の使い方

本説明書には、製品を安全かつ正しく操作するための機械の説明、設定方法、保守および操作上の安全注意事項などを記載しています。

製品を運転する前に、本説明書をよくお読みください。

本説明書に記載されていない操作手順・方法は使用しないでください。

本説明書の内容を十分に理解せずに操作したことによる人身傷害や製品故障について、当社は一切の責任を負いかねます。

本説明書は大切に保管してください。

⚠ 危険	この注意事項を守らないと、重傷や死亡事故を招くおそれが非常に高くなります。
⚠ 警告	この注意事項を守らないと、重傷事故につながるおそれがあり、本機に重大な損傷を与える可能性もあります。
⚠ 注意	この注意事項を守らないと、本機が故障するだけでなく、人がけがをするおそれもあります。

★重要事項について

本説明書では、重要な内容の説明に★マークを付けています。

1.2.開梱

製品がお手元に届きましたら、以下の内容をご確認ください。

1.出荷明細と照合し、製品・付属品に不足がないか確認してください。

2.製品・付属品に輸送中の打痕・擦り傷・変形がないか確認してください。

3.バッテリー表示器のスイッチを押し、バッテリー残量を確認してください(出荷時は約半分の充電状態です)。

4.本体とバッテリーケースを電源ケーブルで接続し、電源を入れます。

5.リモコンの電源を入れ、正常に機能するか確認してください。


6.開梱時に問題が見つかった場合は、速やかに当社までご連絡ください。

1.3.製品の移動・運搬

電動マシンローラーと補助ローラーを組み合わせて設備を運搬します：



3点で荷物を支えるようにしてください：

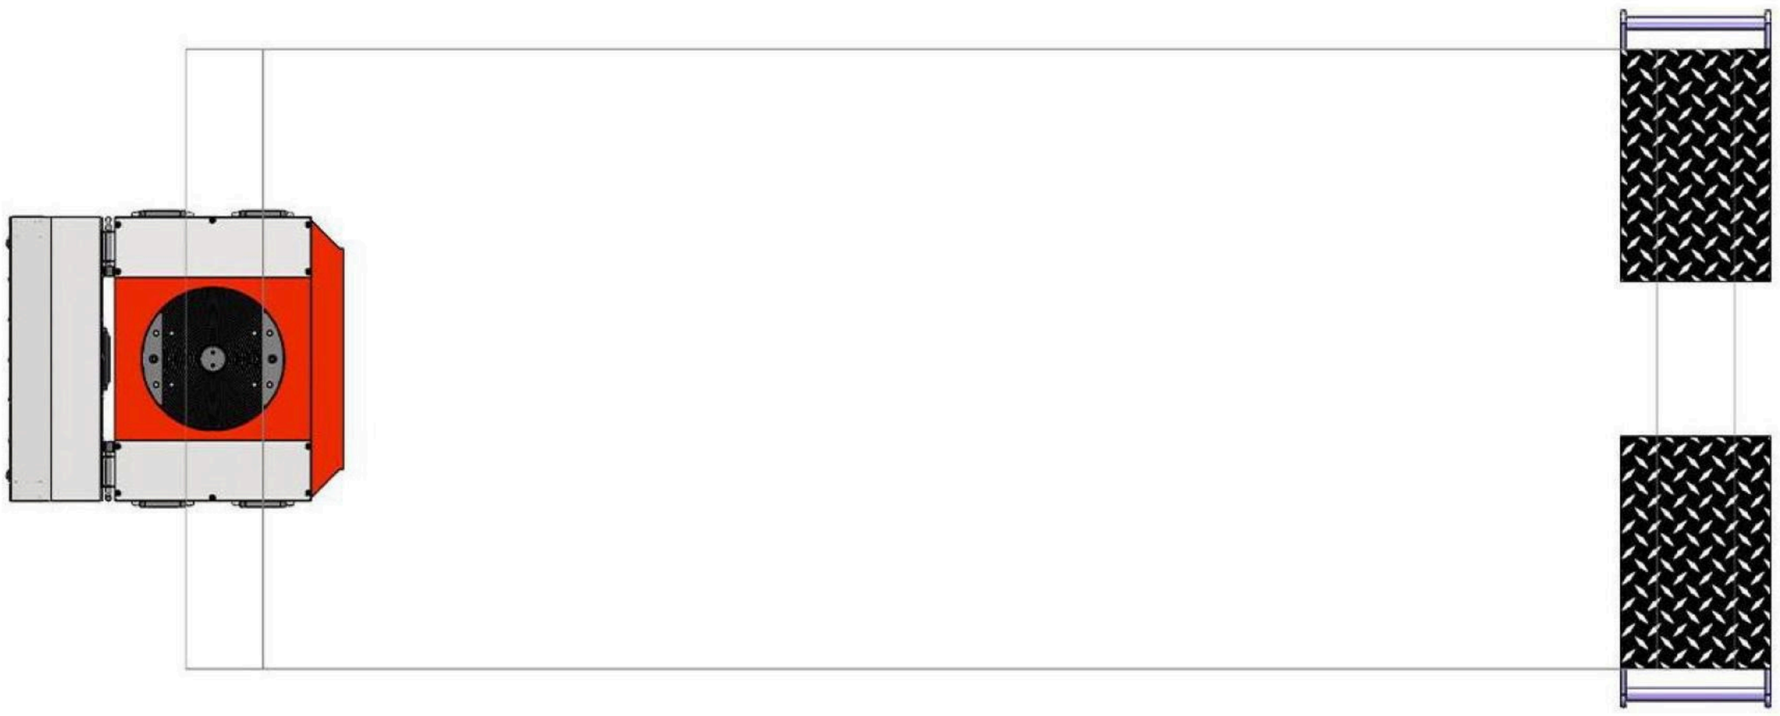

危険

傾斜地での牽引時は、ターンテーブルの回転による設備の滑落を必ず防止してください


注意

マシンローラーの人力運搬は避け、フォークリフトやハンドリフト等を使用してください

2.製品紹介

2.1.製品説明


1.マシンローラーの電源オン／オフ

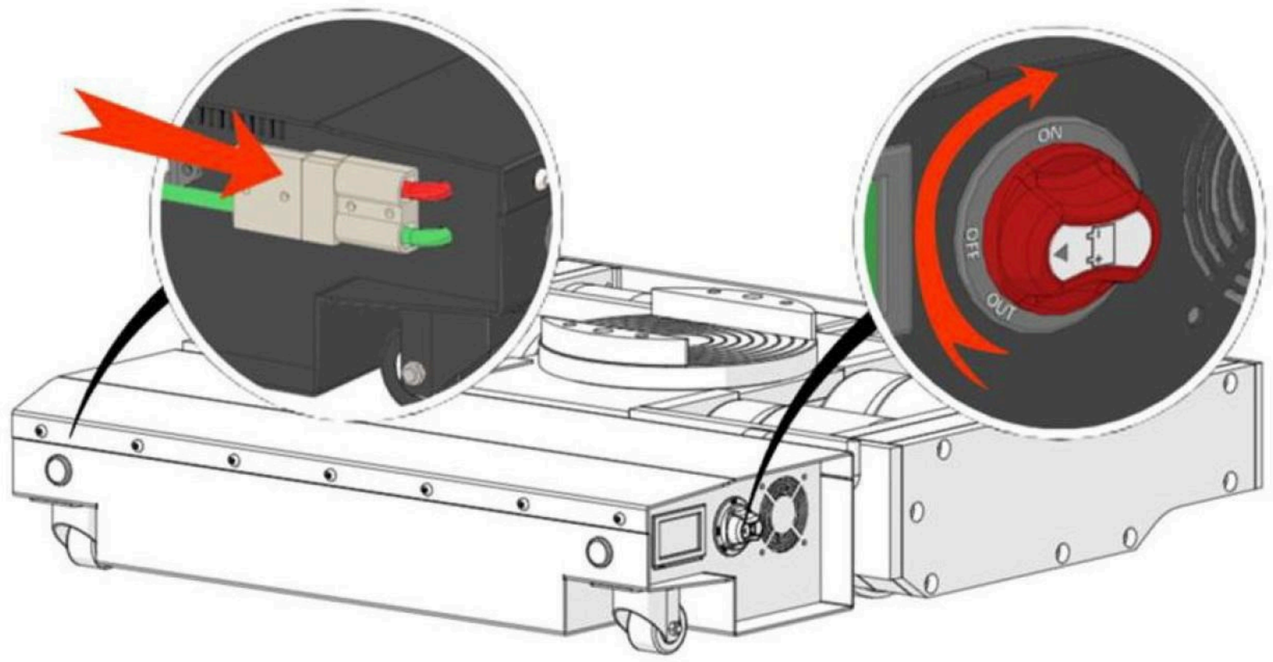

電源プラグを接続して電源スイッチを入れると、通電して起動します。

2.バッテリーの使用

電源プラグとロックピンを抜くと、バッテリーケースを単独で取り外せます。取り付けは逆の手順で行ってください。

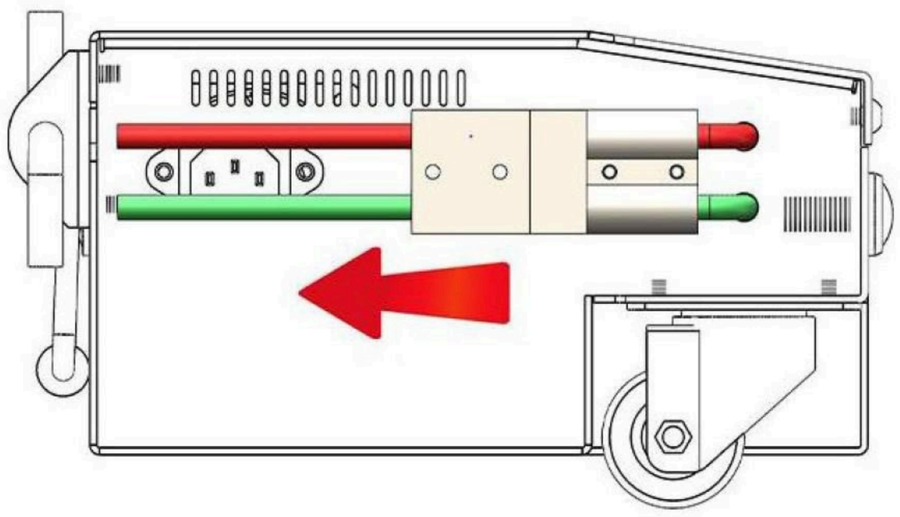



⚠注意

室内で充電しないでください

電動運搬用リモコン（表示画面付き）取扱説明書

一、リモコン仕様

型番	YS-GCT
カラー	青・赤・黄・黒
言語	中国語・英語
チャンネル数	8チャンネル
電源方式	リチウム電池内蔵
電池容量	6000mAh
操作範囲	200m以上
周波数範囲	2.4～2.518GHz
送信出力	100mW
充電電圧	3.7V
変調方式	FSK
低電圧警告	あり
寸法	250×155×160mm
充電	USB Type-C

二、リモコンの使い方



1、最高速度設定：モーターの走行速度の最大値を設定します。

2、前後進方向切替：前進と後退を入れ替えます。

3、非常停止：機械が停止し、いかなる操作にも反応しなくなります。

4、定速走行：前後進スティックを倒した状態で定速スイッチをオンにし、スティックを離してから定速スイッチを離すと、機械はその時点の速度で走行を続けます。定速の解除は走行スティックを軽く倒すと解除されます（定速オフ）。設定ボタンを6秒間長押しすると設定メニューに入り、言語（中国語／英語）、走行補正、バックライトの明るさを設定できます。

5、前後スティック：機械の前進・後退を操作します。

6、左右スティック：機械の旋回を操作します。前後スティックを前に倒しているときに左右スティックを左に倒すと左に旋回し、前後スティックを後ろに倒しているときに左右スティックを右に倒すと右に旋回します。

前後スティックを倒していない（中立位置の）ときに左右スティックを左に倒すと、機械はその場で左に回転し、右に倒すとその場で右に回転します。

7、照明スイッチ：押すと照明が点灯し、もう一度押すと消灯します。

8、電源スイッチ／充電表示灯：押すとリモコンの電源が入り、もう一度押すと電源が切れます。充電中はボタンのバックライトが点灯します。

9、送信表示灯：信号送信中に表示灯が点滅します。

10、電圧警告表示灯：リモコンのバッテリー残量が不足すると表示灯が点滅します。



危険

リモコンを使用する前に、以下の注意事項をよくお読みください。
1.本製品はおもちゃではありません。必ず専門の担当者が操作してください。本製品は子どもの手の届かない場所に保管し、子どもがいる場所で操作する際は十分に注意してください。

2.雷雨、雪、視界不良などの悪天候下では使用しないでください。

3.雨や雪の中、または水のある場所では使用しないでください。雨水がリモコン内部に入ると回路がショートし、使用できなくなります。

4.信号の干渉によりリモコンが制御不能になるおそれがあります。影響が大きい場所は以下のとおりです。

A.携帯電話の基地局付近
B.高圧電線や通信・放送アンテナの付近
C.軍事用レーダー施設の付近
D.無線通信が混雑し、人通りの多い商業道路
E.船舶の航行水域

5.疲労時、体調不良時、飲酒後は本製品を使用しないでください。自分や他人に重大な危害を及ぼすおそれがあります。

6.2.4GHz帯は低周波の無線帯域とはまったく異なります。使用時は製品を必ず目視できる範囲内で移動させてください。大きな障害物は無線信号を遮断し、リモコンと本機が制御不能になる原因となります。

7.操作距離が遠い状態が続くと制御不能になるおそれがあるため、操作距離を適度に短くしてください。リモコンの電池電圧が不足すると送信機から信号が出なくなり、制御不能になります。リモコンの「POWER」が頻繁に点滅し警告が出たときは、速やかに電池を交換(充電)してください。

8.リモコンの使用を終了するときは、必ず先にマシンローラーの電源を切り、その後リモコンの電源を切ってください。先にリモコンの電源を切るとマシンローラーが作動したままとなり、制御不能やモーターの連続作動により重大な事故につながるおそれがあります。

9.リモコンを誤って使用すると、操作者や周囲の人が重傷を負ったり、死亡したりするおそれがあります。ご自身と他人、設備の安全のため、本ガイドをよくお読みのうえ、指示に従って操作してください。